

Simplificeret brugervejledning af Titan UPS.

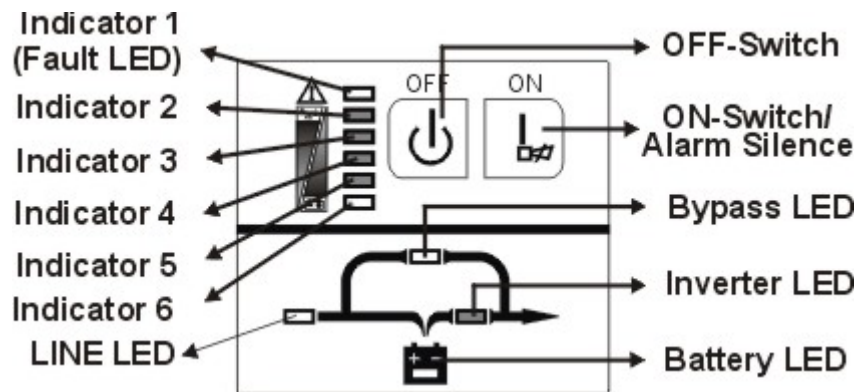


Figure 1: Display Panel

Knap	Funktion
ON - knap	<ol style="list-style-type: none"> Tænd for UPS anlægget: Ved at trykke på On knappen, starter UPS anlægget. Dekativere en akustisk alarm: Ved at trykke på denne knap, kan en akustisk alarm de-aktiveres.
OFF-knap	Når nettet er normalt, skifter UPS anlægget til standby drift ved at trykke på OFF-knappen "⏻". Derefter skiftes til bypass og inverteren er ude af drift. På dette tidspunkt, forsynes udgangsstikkene med spænding via bypass, såfremt nettet er til stede.

Skærm	Funktion
LINE LED	<ol style="list-style-type: none"> Den grønne LINE LED lyser op såfremt net spændingen er tisluttet til UPS anlæggets indgang. LINE LED blinker - fase og nul er blevet ombyttet i UPS anlæggets indgang. Såfremt LINE LED og BATTERY-LED lyser op, betyder det at netspændingen er udenfor tolerance.
BATTERY LED	Den orange BATTERY-LED lyser op, når nettet har svigtet og inverteren drives af batterierne.
BYPASS LED	Den orange BYPASS LED lyser op, når UPS anlægget leverer spænding leveret af nettet via bypass.
INVERTER LED	Den grønne INVERTER LED lyser op, når UPS anlægget leverer spænding leveret af nettet via inverteren.
FAULT LED	Den røde FAULT LED lyser op, og et akustisk advarselssignal kontinuerlig meddeler når UPS anlægget er i fejl. Tryk på standby knappen for at stoppe alarmhornet.